




HƯỚNG DẪN LẮP RÁP
Ghế tạ đa năng - 601521

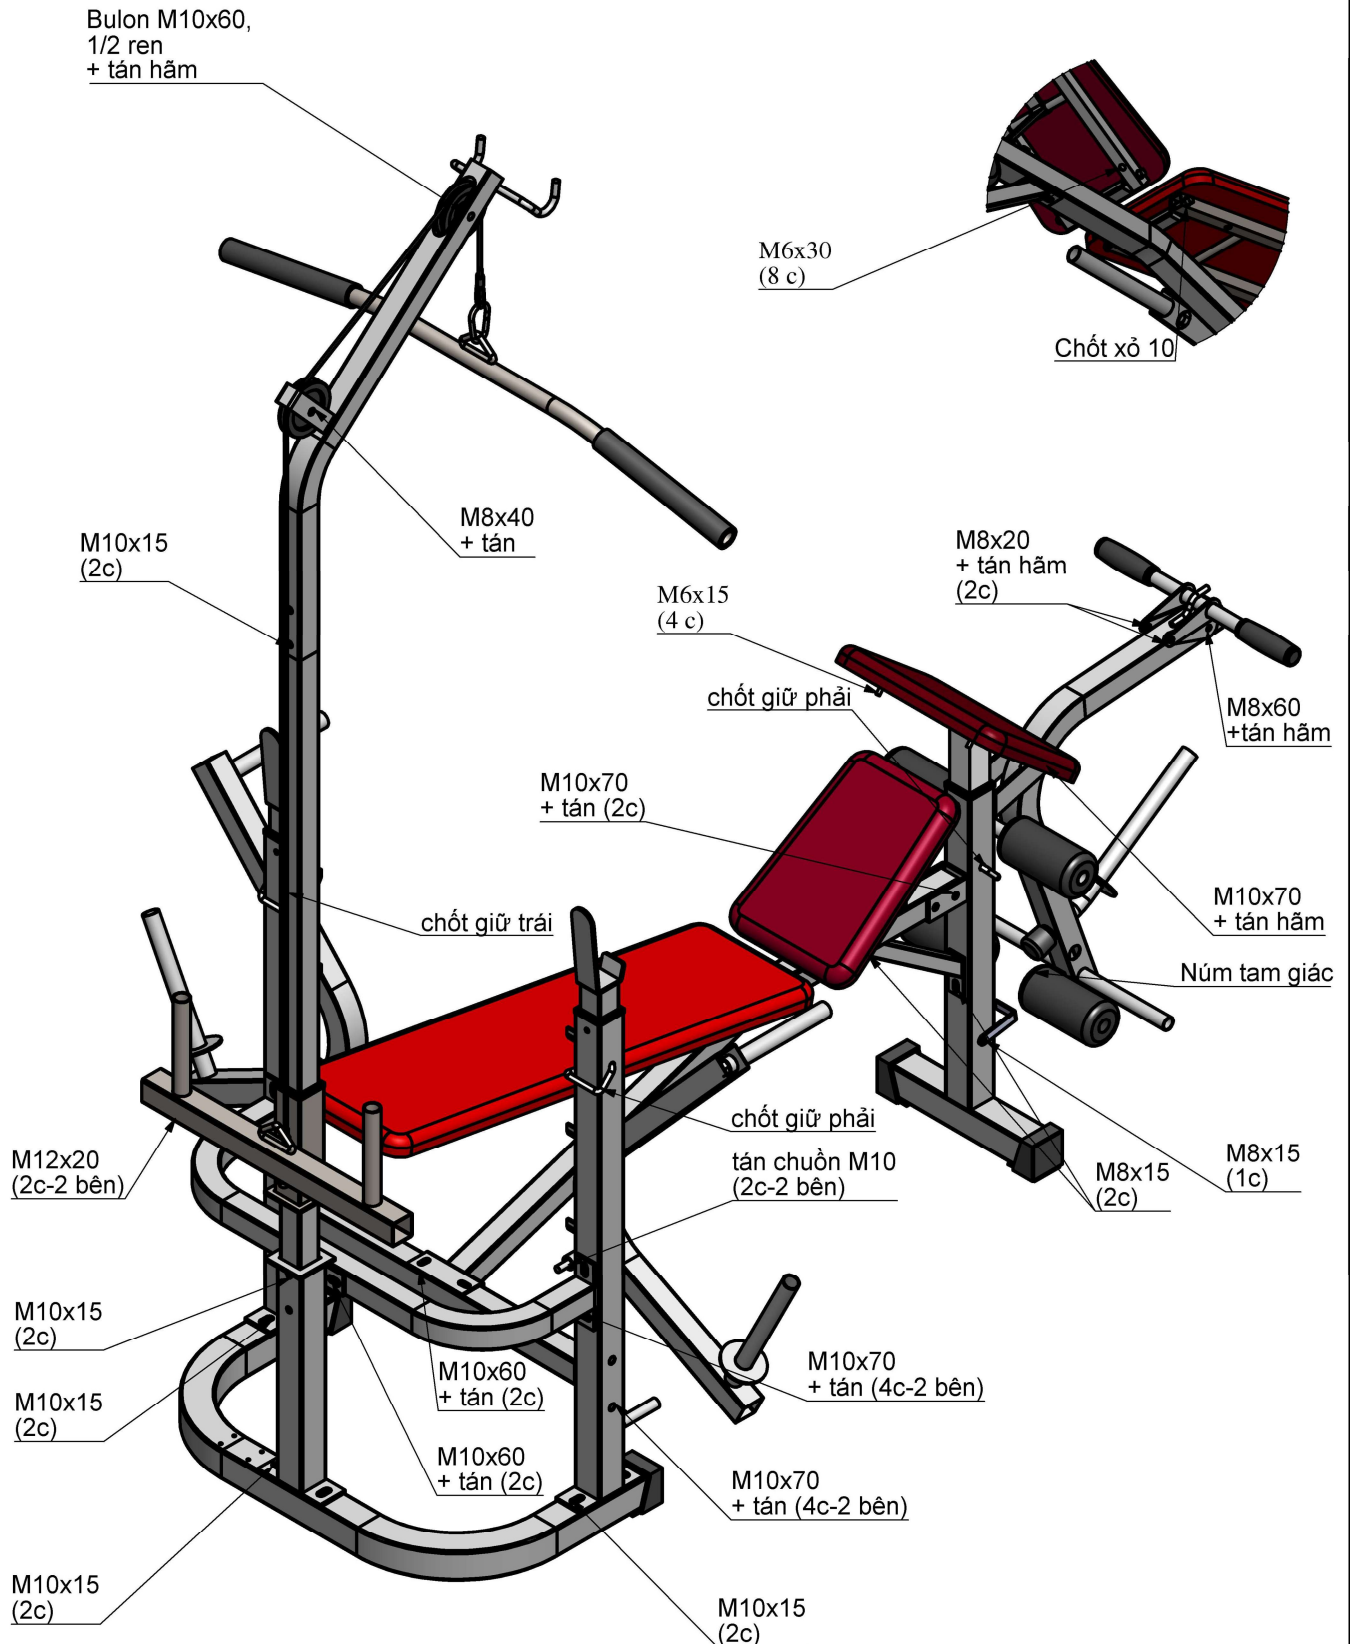


BẢNG LIỆT KÊ LINH KIỆN

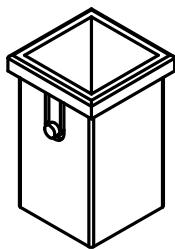


Bạc vuông 40x50
SL: 03

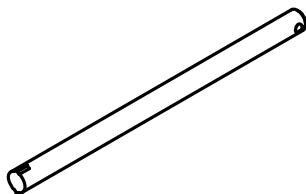


Chốt xò 10
SL: 02

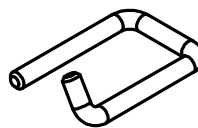


Chốt giữ trái
SL: 01

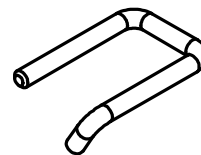


Chốt giữ phải
SL: 02

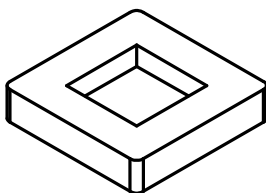

Cao su giảm chấn 70x70
SL: 01

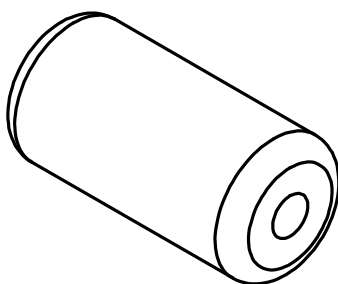


Mút D70x140
SL: 04

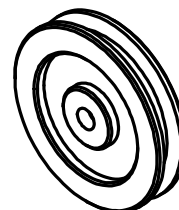

Puli nhựa D87
SL: 04




Máng giữ cáp
SL: 02

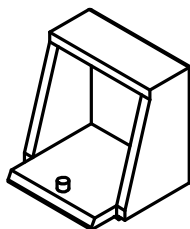

Cao su chụp ngoài 50x50
SL: 04



Nắp chụp trong D21
SL: 06



Cao su chụp ngoài D25
SL: 01




Nắp chụp ngoài 40x40
SL: 09



Nắp chụp trong D25
SL: 09



Chốt khóa
SL: 02

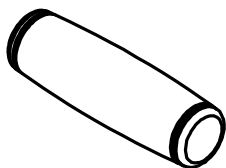

Tay nắm D21
SL: 02



Móc thép D5
SL: 02



Núm vặn M8
SL: 01



Đai ốc chuẩn
SL: 02

